



DELTA DORE - Bonnemain - 35270 COMBOURG



Appareil conforme aux exigences des directives :
R&TTE 1999/05 (radio)



Deltis 8.00

Système domotique


**Télécommande
multifonctions**

Réf. : 6701003

Présentation

DELTA 8.00 est une télécommande multifonctions pour commander différents appareils de votre maison.

Elle dispose de 3 touches principales permettant d'accéder aux 3 domaines. Chacune de ces touches domaine donne accès à plusieurs écrans. Sur chaque écran, vous avez des symboles en face de chaque touche, pour commander les appareils.

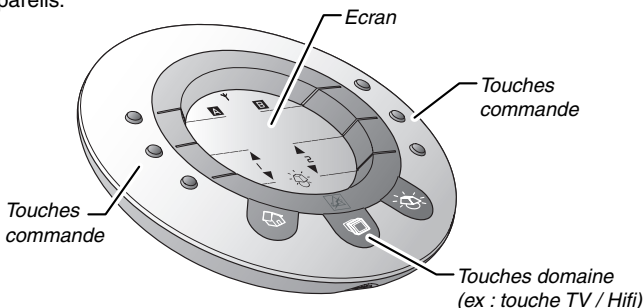

Attention :

Lors de l'achat de la télécommande, tous les écrans sont visibles. Dès que vous aurez programmé un domaine, seuls les écrans et les symboles utilisés s'afficheront lors de l'utilisation. Même si certaines touches sont identiques (ex. : touches ▲) d'un écran à


l'autre, elles correspondent à une commande différente.

Lorsque vous secouez la télécommande, vous entendez un petit clic, il s'agit d'une pièce utilisée pour réveiller l'écran, en cas de mouvement de la télécommande.


Mise en service

Pour utiliser le produit, vous devez connecter les piles :

- ouvrez la trappe pile en la tournant,
- enlevez la languette pile,
- refermez la trappe pile en la tournant dans l'autre sens.


En cas de pile basse, le témoin  s'affiche quand le produit est en marche. Pour changer les piles :

- ouvrez la trappe pile,
- remplacez les piles par 3 piles alcalines type LR03 en respectant le sens indiqué,
- refermez la trappe pile.

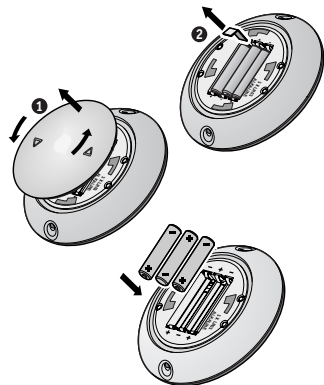



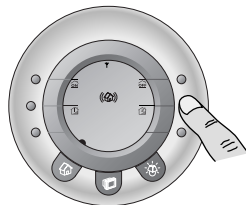

Utilisation


Pour utiliser la télécommande DELTIS 8.00, vous devez choisir l'écran correspondant au produit à commander à l'aide d'une des touches domaine, puis appuyez sur la touche face au symbole correspondant à la commande à réaliser.



Domaine maison commande alarme

Mise en marche  et arrêt  de la surveillance totale ou partielle  et  de l'alarme DELTAL. Vous devez composer un code d'accès pour arrêter la surveillance.

A la première mise en service, le code est 1234. Vous pouvez modifier ce code (voir page 7)

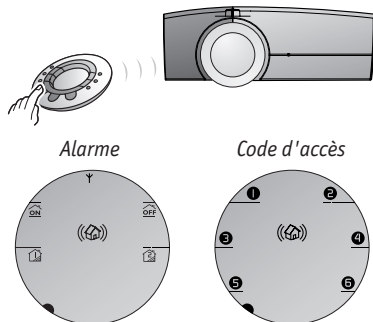

Domaine maison commande chauffage

Modifier l'allure du chauffage
(gamme DELTIA radio : Deltia 2.03,
Deltia 6.03...).

Touches confort ☀ ou économie ☾ :

- en mode automatique, elles permettent de faire une dérogation à retour automatique jusqu'au prochain changement de programme (voir notice du produit),

Touche Hors-gel ❄ :

- à partir de tous les modes, sauf le mode arrêt, elle permet de passer en mode hors-gel

Touche AUTO ▷ :

- permet de revenir en mode AUTO
- Si vous souhaitez que l'appareil de chauffage suive la programmation, le sélecteur du thermostat doit impérativement être sur AUTO.

Thermostat d'ambiance
radio DELTIA




Récepteur radio
fil pilote
DELTIA 1.03 (6050334)



Récepteur saillie
DELTIS 1.13 (6352019)


Chauffage

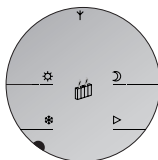

Domaine maison commande volets roulants


Les deux écrans ci-contre du domaine maison peuvent être utilisés pour la commande des volets roulants raccordés à un récepteur DELTIS :

- les touches montée/descente commandent la montée et la descente d'un ou plusieurs volets,
- les touches scénarios **A** et **B** commandent plusieurs actions en même temps (par exemple baisser les volets et allumer des éclairages).

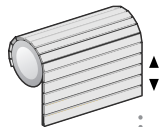


Récepteur saillie
2 voies DELTIS 1.23
(6352017)

Volets roulants

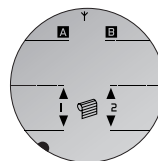

Volets roulants

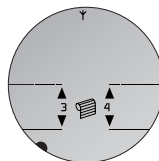

Les écrans du domaine éclairage peuvent être utilisés pour la commande de lampes raccordées à un récepteur DELTIS :

- les touches marche/arrêt **1** **2** ... **6** commandent la marche et l'arrêt d'un ou plusieurs éclairage(s),
- les touches scénarios **A** et **B** commandent plusieurs actions en même temps (par exemple allumer des éclairages et en éteindre d'autres).
- les touches ▲ ou ▼ peuvent commander la marche ou l'arrêt d'un éclairage.

Associées au récepteur Deltis 1.23 (6352017), ces touches peuvent également commander la montée / descente de volets roulants, si besoin.


Attention :

En cas de commande d'un récepteur en mode télérupteur, nous vous recommandons d'utiliser les touches marche / arrêt.




Récepteur saillie
DELTIS 1.13
(6352019)


Eclairage

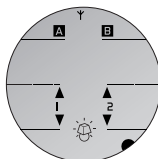

Eclairage

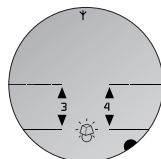

Eclairage

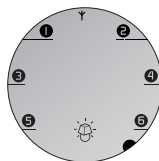


Domaine télévision

Commander un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur DVD, des appareils hifi équipés d'une télécommande infrarouge.


Exemple de planches :

Télévision

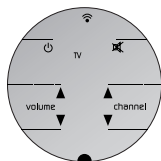


Ecran 1/1


Auxiliaire

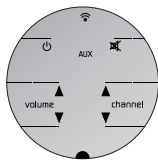

Ecran 1/2

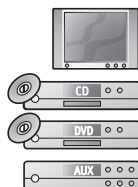


Lecteur CD

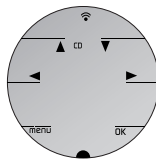

Ecran 1/2

Lecteur DVD

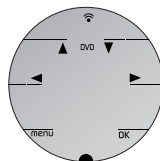

Ecran 1/2

Attention :



Des essais très complets ont été effectués par nos équipes techniques sur un nombre très important de produits de différentes marques avec un taux de réussite élevé.

Malgré tout, il peut arriver que la télécommande DELTIS ne puisse pas enregistrer certaines fonctions d'une télécommande ou ne puisse pas être

prise en compte par l'élément à piloter. En cas de problème, appelez notre numéro d'information.

Pour que l'association d'un produit infra-rouge se passe correctement, vérifiez que les piles de l'ancienne télécommande du produit sont neuves.

Effacer une touche

Appuyez sur la touche du domaine concerné (maison, éclairage, télévision), jusqu'à ce que la télécommande émette deux bips et que le symbole  ou  clignote.




Pour qu'une touche déjà enregistrée ne s'affiche plus, appuyez sur la touche jusqu'à ce que la télécommande émette 6 bips.

Pour qu'un écran n'apparaisse plus, effacez toutes les touches de l'écran.

Associer un produit hifi/vidéo

Pour associer un produit hifi/vidéo commandé par une télécommande infrarouge :

- si l'écran n'est pas affiché, appuyez sur une des touches de domaine,
- maintenez appuyée sur la touche du domaine télévision jusqu'à ce que la télécommande émette deux bips et que le symbole  clignote,
- appuyez à nouveau sur la touche du domaine pour choisir l'écran correspondant au produit à associer,
- sur l'écran, appuyez sur la première touche à associer,
- placez l'ancienne télécommande du produit à associer face au bas de la télécommande DELTIS,
- appuyez brièvement sur la touche correspondante sur l'ancienne télécommande, la télécommande DELTIS émet un bip une première fois pour signaler qu'elle reçoit un message puis deux quand le message est enregistré,
- le symbole de la touche associée clignote toujours,
- recommencez l'opération pour confirmer l'enregistrement,
- la télécommande DELTIS émet un bip puis deux, la touche associée cesse de clignoter et la suivante clignote pour être associée,
- pour quitter le mode association, appuyez sur la touche d'un autre domaine (ex. : éclairage ).

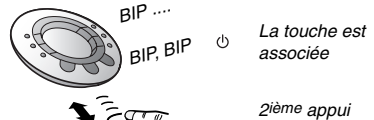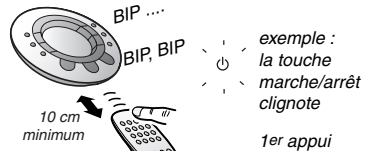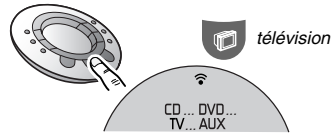


Remarque : si, lors de l'utilisation, une touche (volume par exemple) incrémente de deux en deux la valeur, vous devez la réenregistrer en prenant garde à appuyer très brièvement sur l'ancienne télécommande lors de l'association.

Associer une centrale d'alarme DELTAL

Pour associer l'alarme DELTAL à la télécommande DELTIS, munissez vous de la notice de la centrale d'alarme :

- mettez la centrale DELTAL en mode MAINTENANCE,



Biiiiip Mode MAINTENANCE

- ouvrez la trappe pile de la centrale,

Ouvrir la trappe pile de la centrale


- mettez la centrale DELTAL en mode MENU PRODUITS,



Biiiiip Mode MENU PRODUITS

- si l'écran n'est pas affiché, appuyez sur une des touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine maison jusqu'à ce que la télécommande DELTIS émette deux bips et que le symbole Ψ clignote,

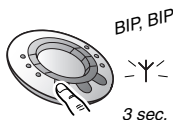


maison

- pour associer la mise en marche totale et l'arrêt de la surveillance, appuyez sur la touche tactile ON de la télécommande DELTIS, la centrale DELTAL émet un bip,




Associer la mise en marche totale et l'arrêt

- pour associer une zone, appuyez sur la touche correspondante (exemple : , pour la zone 1),



Associer une zone (ex. : zone 1)

- pour quitter le mode association, appuyez sur la touche d'un autre domaine (ex. : éclairage ).



éclairage

En cas d'oubli du code d'accès :



- si l'écran n'est pas affiché, appuyez sur une des touches de domaine,
- appuyez sur la touche du domaine maison jusqu'à ce que la télécommande TYDOM émette un bip et que le symbole Ψ clignote,

- appuyez sur la touche OFF, l'écran CODE s'affiche,
- appuyez pendant 2 minutes sur la touche du domaine maison,
- l'écran alarme chauffage s'affiche en mode association,
- le code d'accès est 1234.

Modifier le code d'accès pour l'arrêt de l'alarme

Pour protéger l'arrêt du système d'alarme, un code d'accès est demandé en cas d'appui sur la touche OFF :

- si l'écran n'est pas affiché, appuyez sur une des touches de domaine,
- appuyez sur la touche du domaine maison jusqu'à ce que la télécommande DELTIS émette un bip et que le symbole Ψ clignote,
- appuyez sur la touche OFF, l'écran CODE s'affiche,

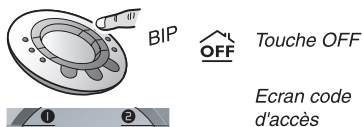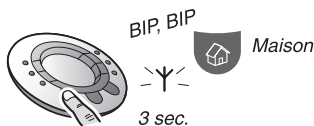

Code usine :
1234

- composez l'ancien code (code usine 1234), la télécommande DELTIS émet un bip long après le dernier chiffre,



- composez le nouveau code à 4 chiffres, la télécommande DELTIS émet deux bips après le dernier chiffre,



- composez à nouveau le même code à 4 chiffres, la télécommande DELTIS émet un bip long après le dernier chiffre et affiche l'écran alarme,



- pour quitter le mode association, appuyez sur la touche d'un autre domaine (ex. : éclairage \odot).







Remarque :

si, lors de la composition de l'ancien ou du nouveau code, la télécommande

émet 6 bips, vous n'avez pas composé le bon code. Vous devez recommencer la modification du code au début.

Associer à un thermostat DELTIA

La télécommande DELTIS peut commander un thermostat radio DELTIA. Pour cela, vous devez associer le récepteur radio DELTIA 1.03 ou DELTIS 1.13 (si votre installation possède un autre type de récepteur radio, veuillez contacter nos services pour connaître la compatibilité) :

- appuyez sur la touche  du récepteur DELTIA 1.03 ou DELTIS 1.13, le témoin lumineux OK clignote,
- si l'écran de la télécommande DELTIS n'est pas affiché, appuyez sur une des touches de domaine,
- appuyez sur la touche du domaine maison jusqu'à ce que la télécommande DELTIS émette un bip et que le symbole  clignote,
- appuyez à nouveau sur la touche du domaine pour choisir l'écran chauffage,
- appuyez sur une des touches confort  ou économie  de la télécommande DELTIS, le voyant OK du récepteur radio cesse de clignoter,
- appuyez à nouveau sur la touche  du récepteur, le témoin lumineux OK clignote,
- appuyez sur une des touches hors-gel  ou automatique  de la télécommande DELTIS, le voyant OK du récepteur radio cesse de clignoter,
- pour quitter le mode association, appuyez sur la touche d'un autre domaine (ex. : éclairage ).



Deltia 1.03 (6050334)
Deltis 1.13 (6352019)



5 sec.

Mettre le récepteur en mode association




3 sec.



maison

Chauffage

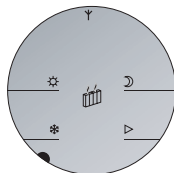


Choisir l'écran chauffage



BIP



Associer confort et économie



BIP



Associer hors-gel et automatique




éclairage

Associer une touche marche/arrêt à un récepteur DELTIS

La télécommande DELTIS peut commander les récepteurs de la gamme DELTIS :



Deltis 1.13
(6352019)


- sur le récepteur, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant OK clignote (environ 3 secondes),




3 sec.

Mettre le récepteur en mode association


- si l'écran de la télécommande DELTIS n'est pas affiché, appuyez sur une des touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine éclairage jusqu'à ce que la télécommande DELTIS émette un bip et que le symbole  clignote,




Eclairage

- appuyez à nouveau sur la touche du domaine pour choisir la planche avec laquelle vous désirez commander le récepteur,

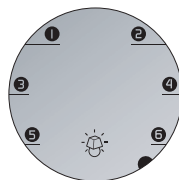

Choisir l'écran avec des touches marche/arrêt


- appuyez sur la touche à associer de la télécommande DELTIS, le voyant du récepteur cesse de clignoter,




BIP



Associer la touche choisie

- pour quitter le mode association, appuyez sur la touche d'un autre domaine (ex. : télévision ).



BIP, BIP




Quitter le mode association

Associer 2 touches montée descente à un récepteur DELTIS

La télécommande DELTIS peut commander la montée ou la descente de volets roulants via le récepteur DELTIS :



Deltis 1.23
(6352017)

- sur le récepteur, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant OK clignote (environ 3 secondes),




3 sec.


Mettre le récepteur en mode association

- si l'écran de la télécommande DELTIS n'est pas affiché, appuyez sur une des touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine maison ou éclairage jusqu'à ce que la télécommande DELTIS émette un bip et que le symbole Υ clignote,




- appuyez à nouveau sur la touche du domaine pour choisir la planche avec laquelle vous désirez commander le récepteur,

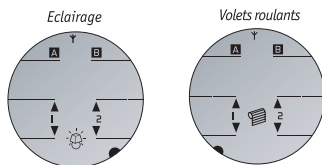

Choisir l'écran avec des touches montée/descente


- appuyez sur la touche à associer de la télécommande DELTIS, le voyant du récepteur cesse de clignoter,




BIP



Associer la touche choisie

- pour quitter le mode association, appuyez sur la touche d'un autre domaine (ex. : télévision ).



BIP, BIP




Quitter le mode association

Associer une touche scénario à des récepteurs DELTIS

Une touche scénario de la télécommande Deltis peut commander plusieurs récepteurs en même temps.

Exemple : vous souhaitez que la lumière s'allume lorsque les volets se ferment.

- mettez les récepteurs dans l'état désiré (exemple : lumière éteinte et volet fermé),

- sur les récepteurs, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le voyant OK clignote (environ 3 secondes),


- en fonction des récepteurs, choisissez le mode simple allumage (voir notice des récepteurs),

- si l'écran de la télécommande DELTIS n'est pas affiché, appuyez sur une des touches de domaine,

- appuyez sur la touche du domaine maison ou éclairage jusqu'à ce que la télécommande DELTIS émette deux bips et que le symbole Ψ clignote,

- appuyez à nouveau sur la touche du domaine pour choisir la planche avec laquelle vous désirez commander le récepteur,

- appuyez sur la touche **A** ou **B** à associer de la télécommande DELTIS, le voyant OK des récepteurs cesse de clignoter,

- pour quitter le mode association, appuyez sur la touche d'un autre domaine (ex. : éclairage ).



Deltis 1.13
(6352019)



Deltis 1.23
(6352017)

et/ou




Mettre les récepteurs dans l'état désiré



3 sec.

Mettre les récepteurs en mode association




Eclairage

ou




Maison

Eclairage

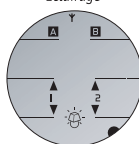

Volets roulants

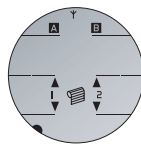

Choisir l'écran avec des touches scénario



BIP

A

ou

B

Associer la touche choisie



BIP, BIP




Quitter le mode association

Désactiver les bips des domaines maison et éclairage

Pour activer ou désactiver les bips sonores des domaines maison et éclairage à chaque appui sur une touche :

- appuyer simultanément sur les touches maison et éclairage,
- après quelques secondes la télécommande DELTIS émet deux bips pour signaler le changement.

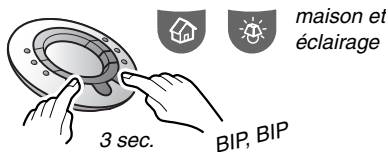


Remarque : les bips émis lors de la composition du code d'accès alarme et lors de l'association ne sont jamais désactivés.

Désactiver les bips du domaine télévision

Pour activer ou désactiver les bips sonores du domaine télévision à chaque appui sur une touche préalablement associée :

- appuyer simultanément sur les touches maison, télévision et éclairage,
- après quelques secondes la télécommande DELTIS émet deux bips pour signaler le changement.

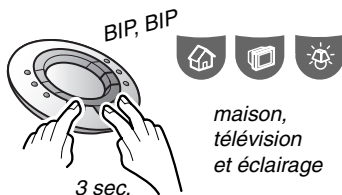


Remarque : les bips émis lors de l'association ne sont jamais désactivés.

Désactiver la mise en marche automatique

Pour activer ou désactiver la mise en marche automatique de la télécommande par détection de mouvement :


- appuyer simultanément sur les touches maison et télévision,
- après quelques secondes la télécommande DELTIS émet deux bips pour signaler le changement.

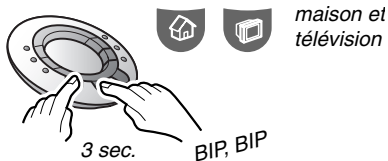

Désactiver le rétroéclairage de l'écran

Pour activer ou désactiver le rétroéclairage de l'écran (pour augmenter la durée de vie des piles) :


- appuyer simultanément sur les touches télévision et éclairage,
- après quelques secondes la télécommande DELTIS émet deux bips pour signaler le changement.

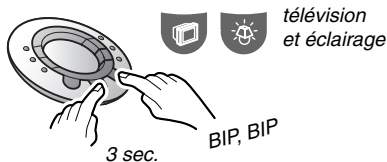

Caractéristiques

- Alimentation par 3 piles alcalines type LR03
- Autonomie de 1 an en utilisation normale
- Fréquence radio 868 MHz (Norme ETS 300 220)
- Portée radio de 100 à 300 mètres en champ libre selon les équipements associés (portée pouvant être altérée en fonction des conditions d'installation et de l'environnement électromagnétique)
- Température de fonctionnement : 0 à +40°C
- Température de stockage : -10 à +70°C
- Dimensions : Ø 116 mm, hauteur 30 mm
- Indice de protection : IP 40 - IK 04
- Installation en milieu normalement pollué

?	Diagnostic / Solutions
Lors de l'appui sur la touche télévision, la télécommande émet plusieurs bips et la commande ne fonctionne pas.	L'association avec l'ancienne télécommande n'a pas été bien faite. <i>Recommencer l'association de la touche.</i>
Vous utilisez très souvent la télécommande et les piles s'usent très vite.	Le rétroéclairage consomme beaucoup d'énergie et n'est pas toujours utile. <i>Désactiver le rétroéclairage.</i>
Après une chute, la télécommande ne s'allume plus.	Les connexions des piles ont été pliées par le choc. <i>Repositionner les connexions des piles à l'aide d'un tournevis.</i>

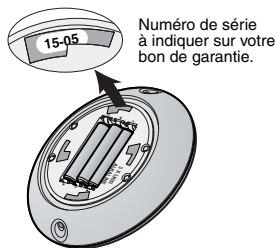

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques :

- dans les points de distribution en cas d'achat d'un équipement équivalent,
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement (déchetterie, collecte sélective, etc...).

En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.